

商標権について

AppleとAirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
すべてのブランド名および商標は、各社が所有するものであり、説明目的のためにのみ使用されています。



詳細はこちら

製品マニュアルは、Pantumの公式ウェブサイト "www.pantum.com "からダウンロードできます。
また、「Video Center」では、製品の使用方法に関するビデオをご覧ください。
その他のサービスやサポートについては、各エリアのサービス担当にお問い合わせください。

PANTUM
The New Era for Printing

モノクロレーザープリンター インストールマニュアル

P3010 / P3300 L2300 / L2350 / M15 / M118シリーズ
その他の言語に関しては、https://global.pantum.com/global/drive_tag/drive/、もしくはQRコードをスキャンしてダウンロードしてください。

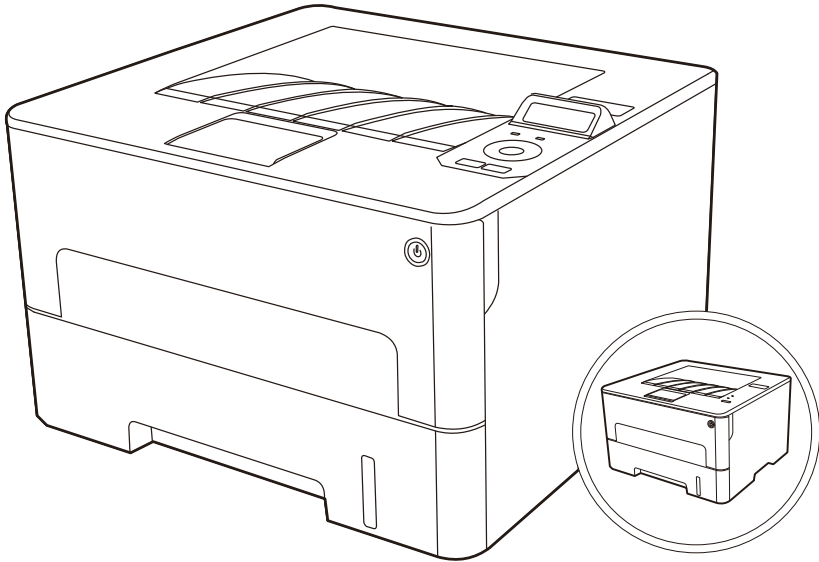

All copyrights belong to Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd.

※商品画像はイメージです

付属品 1

概要 2

PANTUMプリンタークイックセットアップガイド 3

PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順（Windows） 4



PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順（Mac） 6

PANTUMアプリのダウンロードとインストール手順（Android） 10


PANTUMアプリのダウンロードとインストール手順（iOS） 11

iOS AirPrint接続と印刷手順 12

付属品

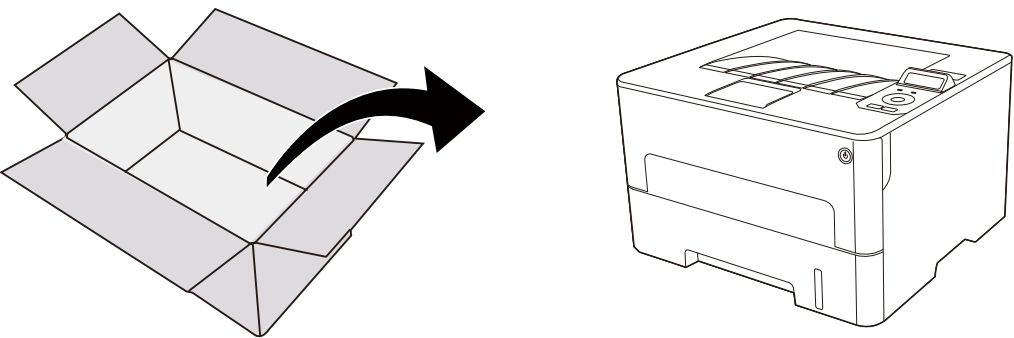

トナーカートリッジ



USBケーブル




電源コード



ドライバーディスク




インストールガイド

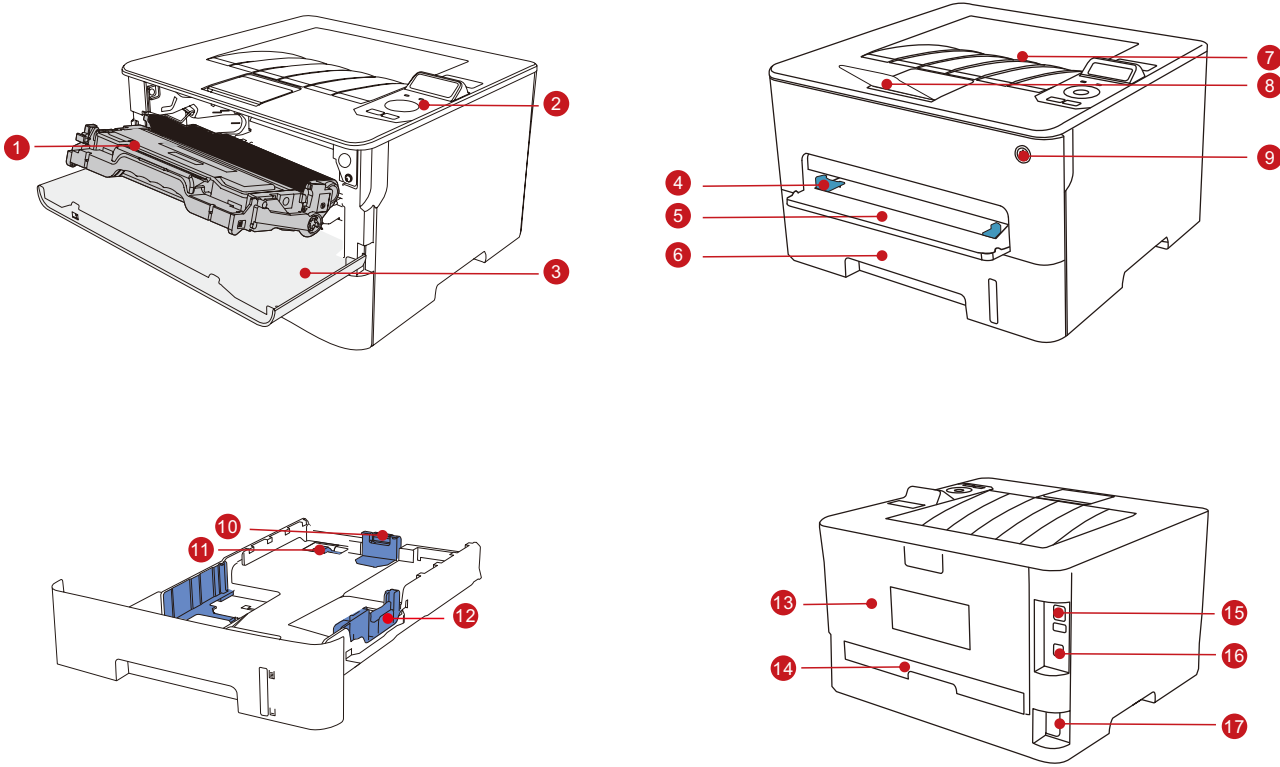


1. トナーカートリッジ	カバーを開き、トナーカートリッジを取り出します。
2. コントロールパネル	情報ページや各種設定に使用します。
3. 前面カバー	カバーを開き、トナーカートリッジを取り出します。
4. 手差しトレイ用紙ガイド	用紙ガイドを用紙の幅に調整します。
5. 手差しトレイ	手差しトレイに印刷する用紙をセットします。
6. 給紙カセット	給紙カセットに印刷する用紙をセットします。
7. 排紙トレイ	印刷後の用紙が排紙されます。
8. 排紙ストッパー	排紙された用紙を落ちないようにします。
9. 電源ボタン	電源のオン・オフを切り替えます。 準備状態でボタンを押すとスリープモードになり、 3秒間長押しすると電源がオフになります。
10. 用紙ガイド（長さ）	用紙に合わせて用紙ガイドの長さを調整してください。
11. 給紙カセットロックレバー	用紙に合わせてカセットの長さを調整してください。
12. 用紙ガイド（幅）	用紙に合わせて用紙ガイドの幅を調整してください。
13. 背面カバー	用紙が詰まった場合は、背面カバーを開けて詰まった用紙を取り除いてください。
14. 自動両面ユニット	両面印刷時に紙が詰まった場合は、引き出して詰まった用紙を取り除いてください。
15. LANポート	LANケーブルを接続する端子です。
16. USBポート	USBコードを接続する端子です。
17. 電源コード差込口	電源コードを接続する差込口です。

PANTUMプリンタークイックセットアップガイド


I、トナーカートリッジをセットします。

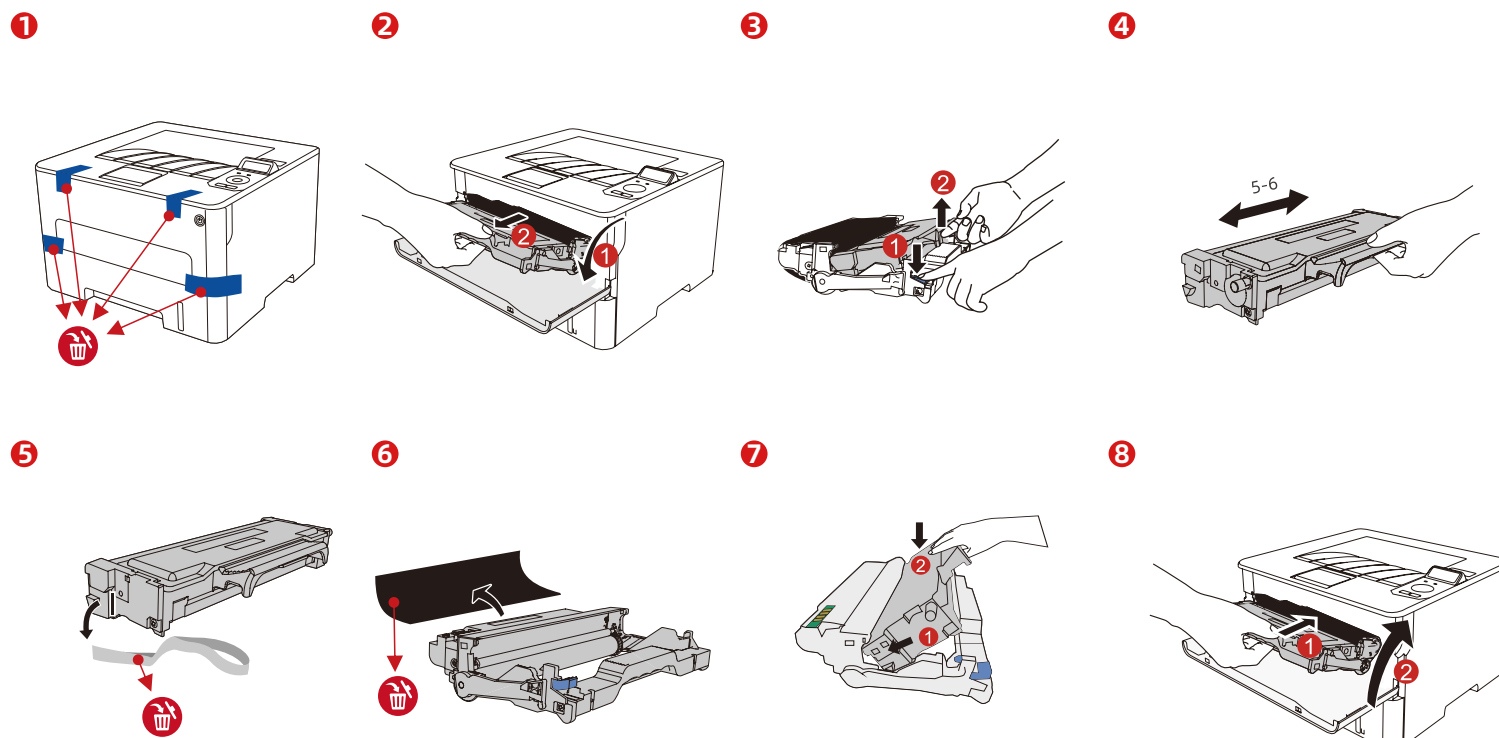

II、トレイを開けて用紙をセットします。

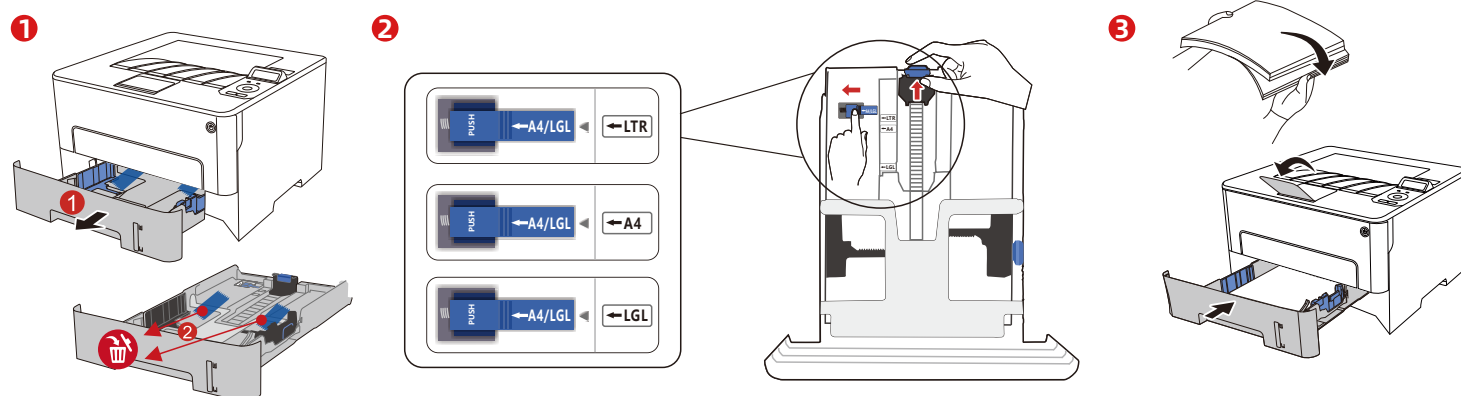

III、電源をオンにします。

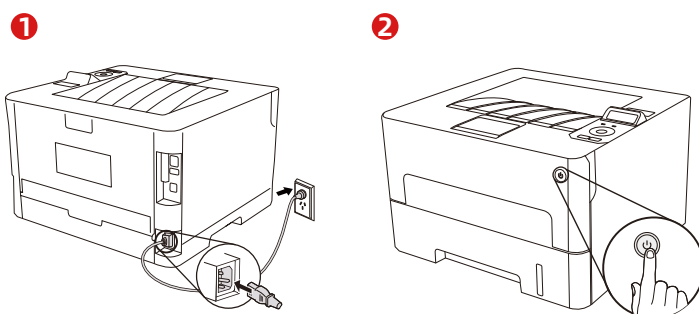

本製品は、付属の電源コードを使用し、コンセントが利用しやすい場所に設置してください。長期間使用しない場合は、電源を切って電源プラグを抜いてください。

*「」と記載があるものには適用されません。

PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順（Windows）

I、プリンタードライバーの入手と実行

方法I：ホームページからドライバーをダウンロードしてインストールします。

① webブラウザのアドレスバーに「www.pantum.com」と入力、「Drivers & Downloads」をクリック→検索欄にプリンター型番を入力→対応するプリンタードライバーを選択→対応するOSを選択→「Drivers」をクリックして指定の場所に保存します。

② パソコンにダウンロードしたドライバーの「Autorun.exe」をダブルクリックします。

方法2：付属ドライバーCDによるインストール

① 付属のドライバーCDをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットします。PC→DVD RWドライブを選択し、プリンタードライバーファイルを開き「Autorun.exe」をダブルクリックします。




II、ワンクリックインストール

方法1：USB接続でのドライバーインストール

① USBケーブルでプリンターとパソコンを接続します。

② 方法1（手段）：USBで接続し「ワンクリックインストール」をクリックします。

③ 「完了」をクリックします。

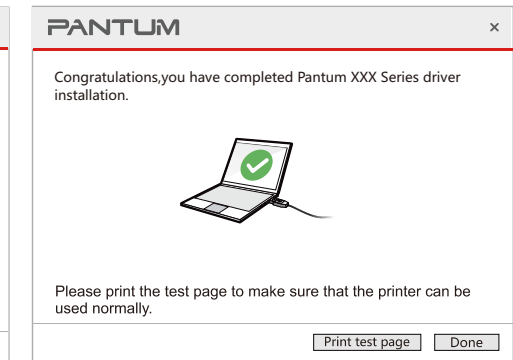
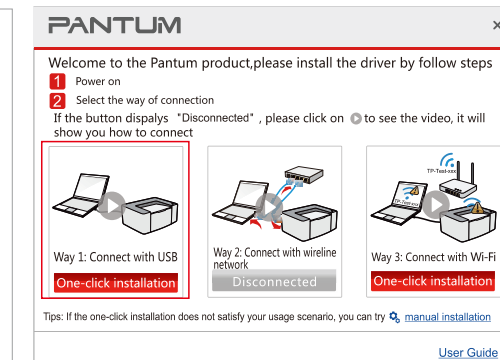
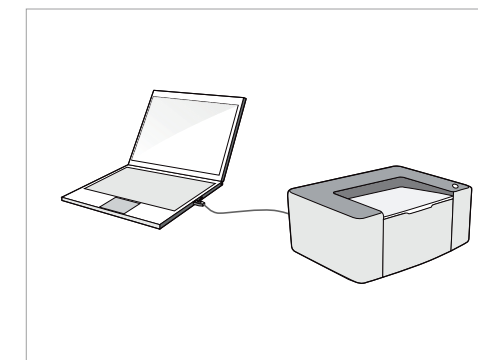


方法2：LANケーブルで接続しドライバーをインストールします。

① LANケーブルでプリンターとパソコンを同じルーターに接続します。

② 方法2（手段）：LANケーブルで接続し「ワンクリックインストール」をクリックします。

③ 「完了」をクリックします。

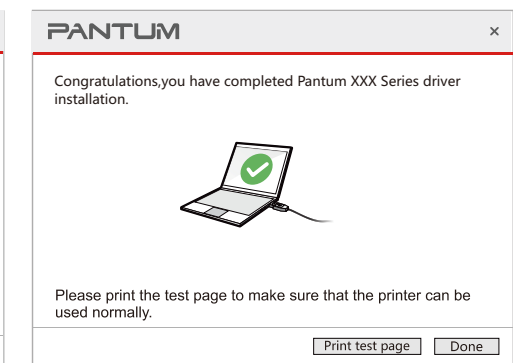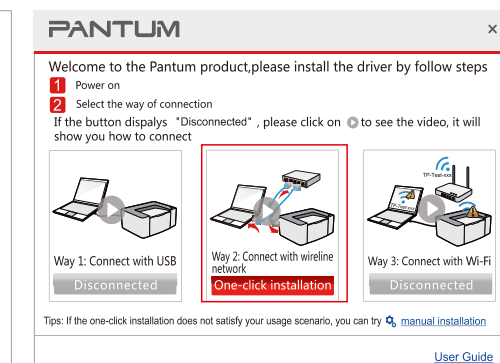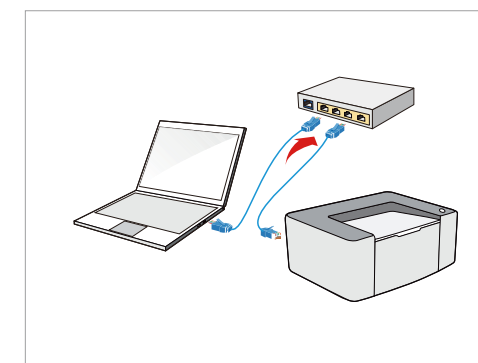

（プリンターのモデル名に「N」が付いている場合に適用されます。例：M7100DN）

PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順（Windows）




方法3(A)：無線LAN接続でドライバーをインストールします。

（無線LAN機能を備えたパソコンにのみ適用）

① USBケーブルでプリンターとパソコンを接続します。

② 方法3(手段)：無線LANに接続し「ワンクリックインストール」をクリックします。

③ インストールが完了しUSBケーブルを抜いた後に、PCでのワイヤレスプリントが可能になります。

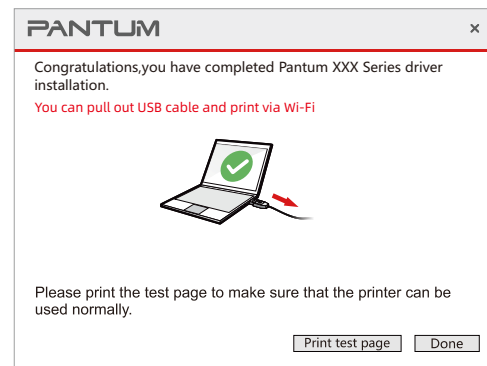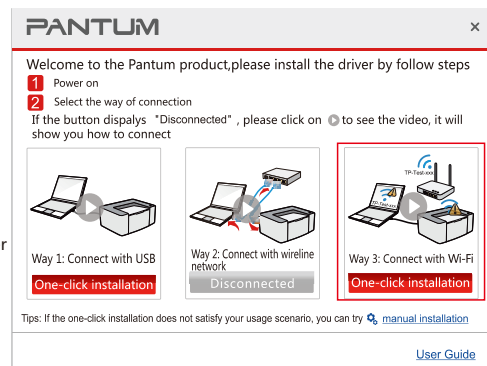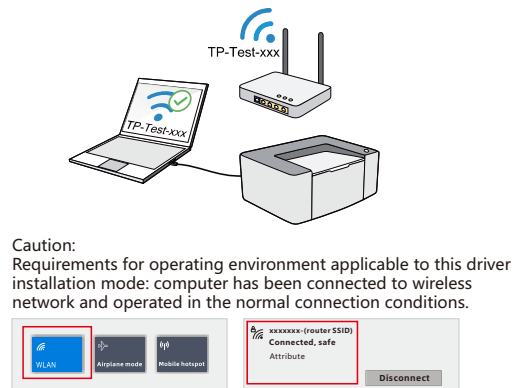

（プリンタのモデル名に「W」が付いている場合に適用されます。例：M7100DW）




方法3(B)：無線LAN接続でドライバーをインストールします

（SSIDを自動取得しない場合）


① USBケーブルでプリンターとパソコンを接続します。

② 方法3(手段)：無線LANに接続し「ワンクリックインストール」をクリックします。

③ ネットワーク名とパスワードを入力します。

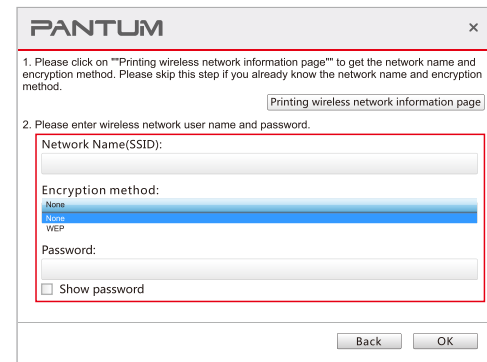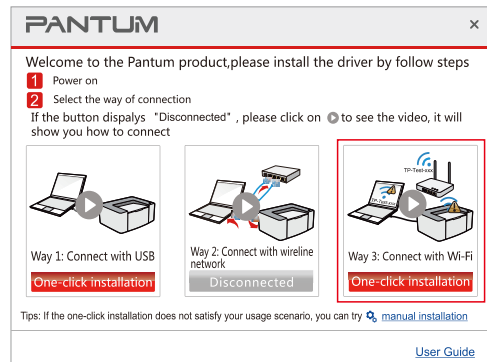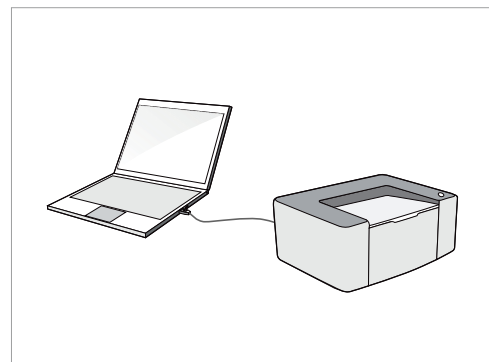

④ インストールが完了しUSBケーブルを抜いた後に、PCでのワイヤレスプリントが可能になります。

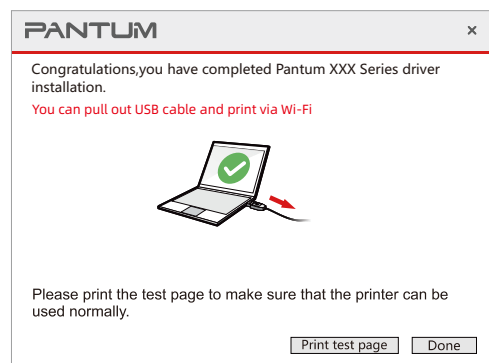

（プリンタのモデル名に「W」が付いている場合に適用されます。例：M7100DW）

PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順（Mac）

I、プリンタードライバーの入手と実行

方法I：ホームページからドライバーをダウンロードしてインストールします。




- webブラウザのアドレスバーに「www.pantum.com」と入力、「Drivers & Downloads」をクリック→検索欄にプリンター型番を入力→対応するプリンタードライバーを選択→対応するOSを選択→「Drivers」をクリックして指定の場所に保存します。
- パソコンにダウンロードしたドライバーの「Autorun.exe」をダブルクリックします。

II、ドライバーインストール

方法1：USB接続でのドライバーインストール

① USBケーブルでプリンターとパソコンを接続します。② 表示内容を確認後、「Continue」をクリックします。




③ 使用許諾契約画面で、「Agree」をクリックします。

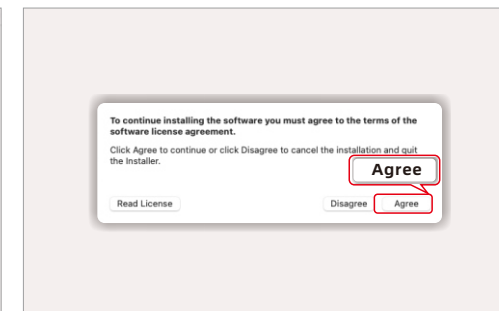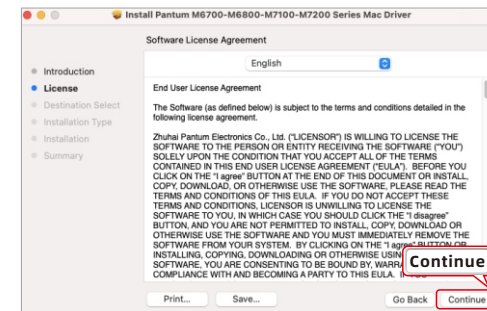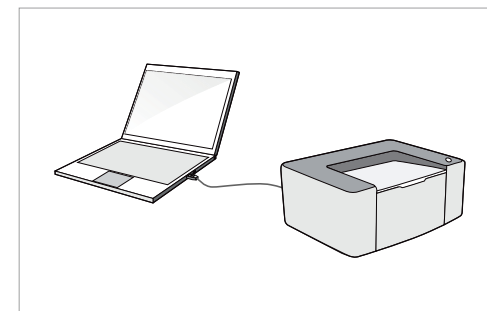

④ 内容を確認後に「Install」をクリックします。

⑤ ユーザー名とパスワードを入力後、「Install Software」をクリックします。

⑥ 「wireless network configuration tool」のポップアップ表示が出た場合は、「Cancel」をクリックします。

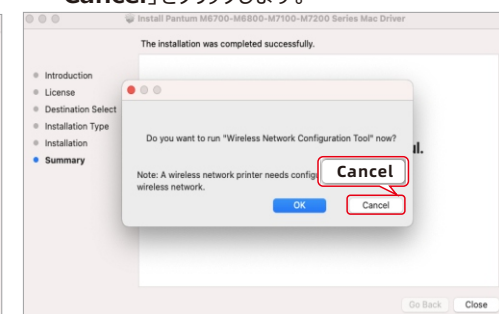
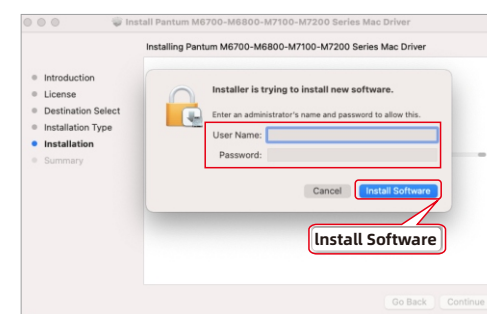
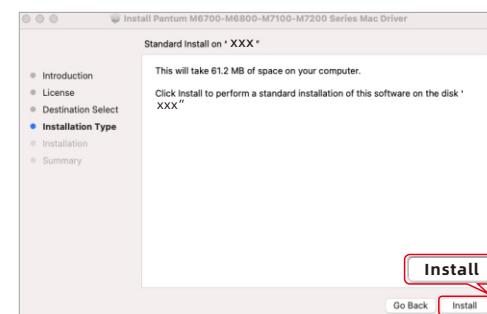


ヒント：「OK」を選択すると、「方法III：無線LAN接続でのドライバーインストール」に進み、ドライバーのインストールが完了します。

⑦ 「Add Printer」をクリックします。

⑧ 「USB」で接続するプリンター型番を選択していただき、「Add」をクリックします。




⑨ インストール完了画面で「Close」をクリックすると、ドライバーインストールは終了です。

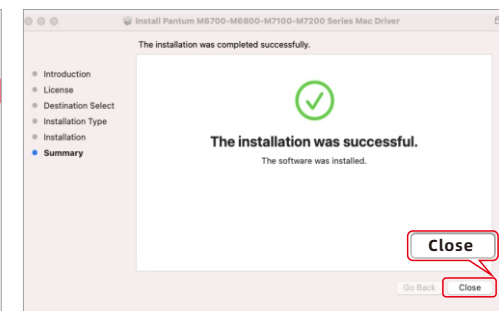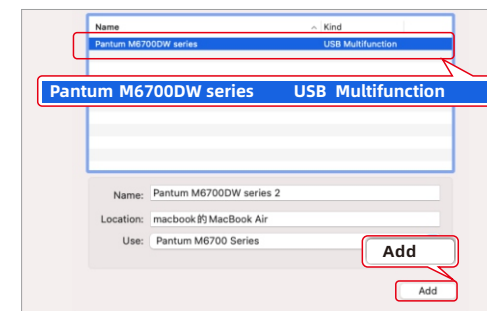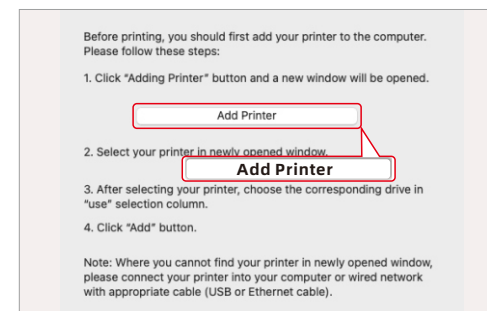

PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順（Mac）



方法2：有線LAN接続でのドライバーインストール

- LANケーブルでプリンターをパソコンと同じ有線LANネットワークに接続します。
- 表示内容を確認後、「Continue」をクリックします。
- 使用許諾契約画面で、「Agree」をクリックします。

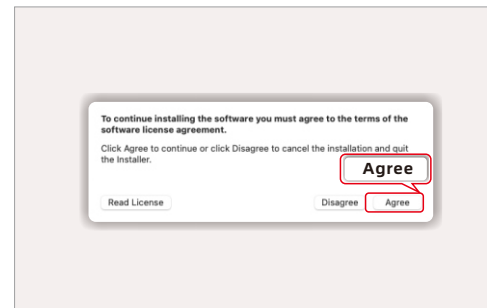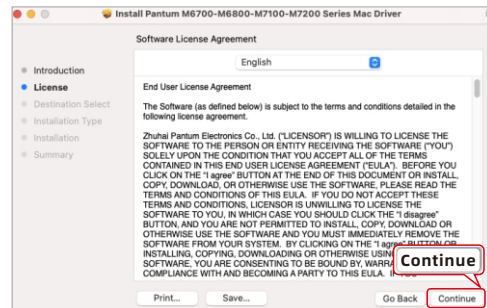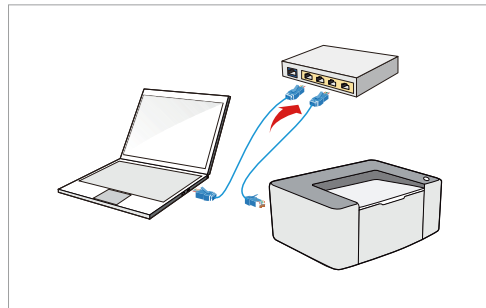

PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順（Mac）

- プリンターとスキャナの設定画面で、左下の「+」をクリックしてプリンターを追加します。
- 「Bonjour」対応のプリンター型番を選択し、「Add」をクリックします。
- 接続完了後に表示画面を閉じます。





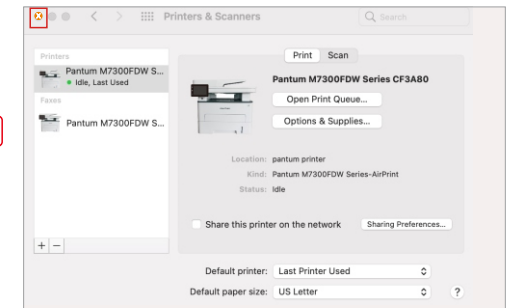
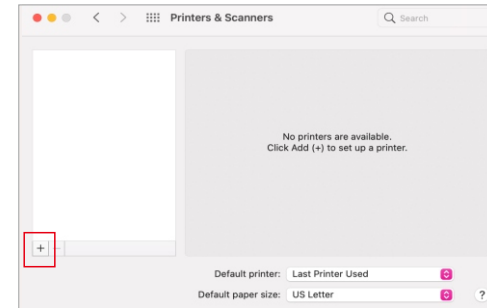


（プリンタのモデル名に「N」が付いている場合に適用されます。例：M7100DN）







方法3：無線LAN接続でのドライバーインストール

注意：
ドライバーインストール可能な動作環境：コンピュータが無線ネットワークに接続され、通常の接続状態で動作していること。

- USBケーブルでプリンターとパソコンを接続します。
- 表示内容を確認後、「Continue」をクリックします。

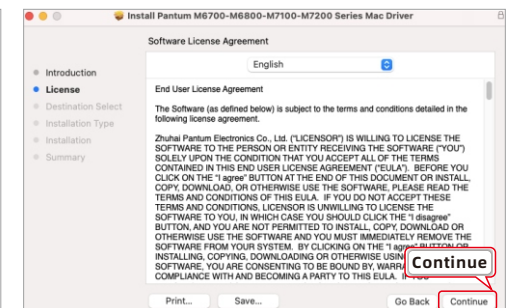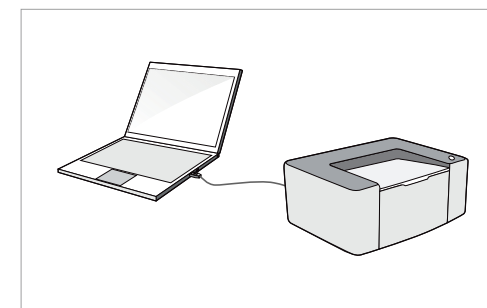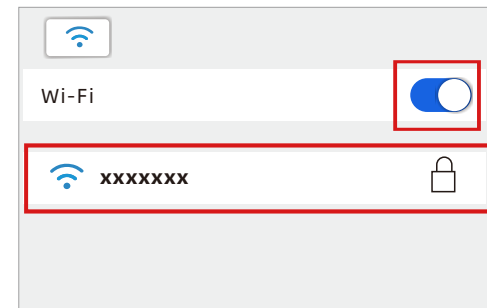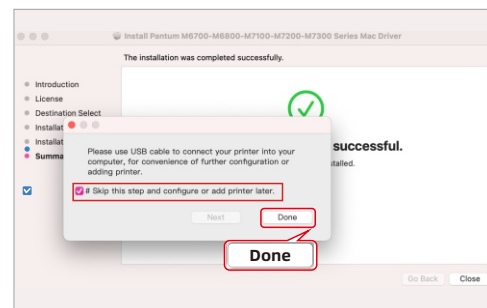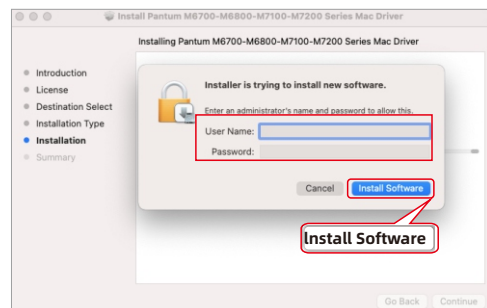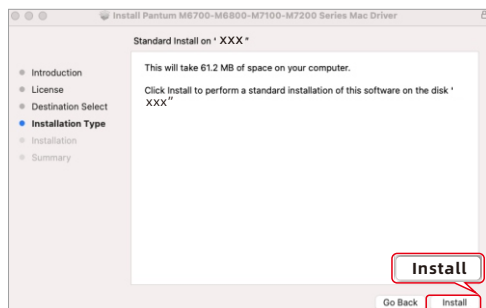


- ドライバーインストール完了後に「close」をクリックします。
- デスクトップの「Launchpad」を起動し、「System Preferences」を表示します。
- 「Printers & Scanners」をクリックします。
- 使用許諾契約画面で、「Agree」をクリックします。
- 内容を確認後に「Install」をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを入力後、「Install Software」をクリックします。

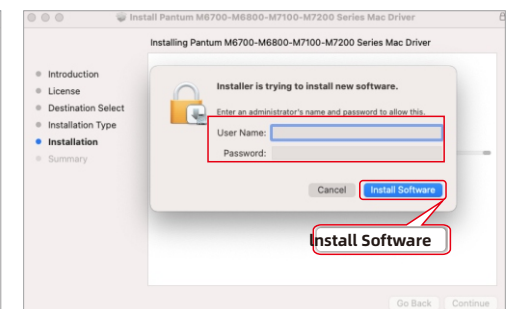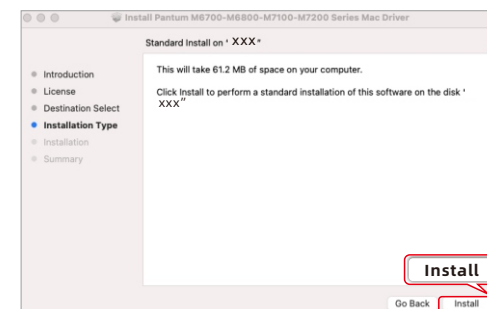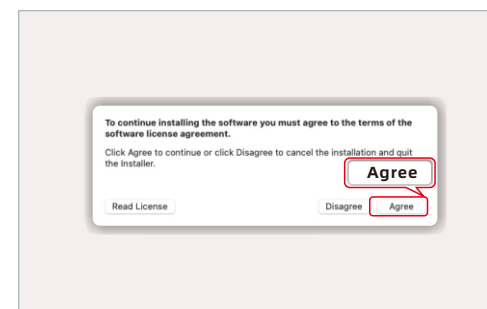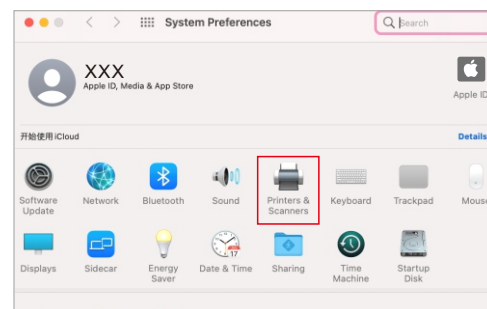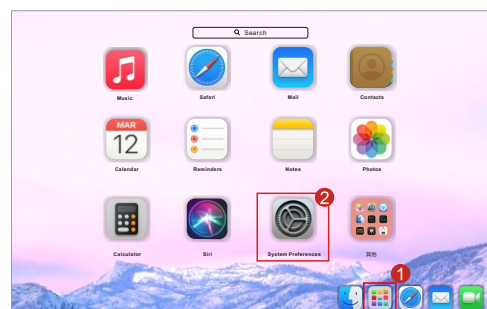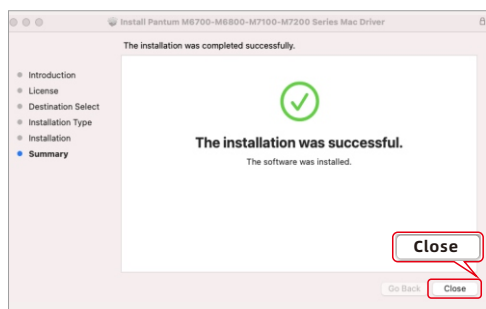


PANTUMプリンタードライバーのダウンロードとインストール手順 (Mac)

⑥ 「wireless network configuration tool」のポップアップ表示が出た場合は、「OK」をクリックします。

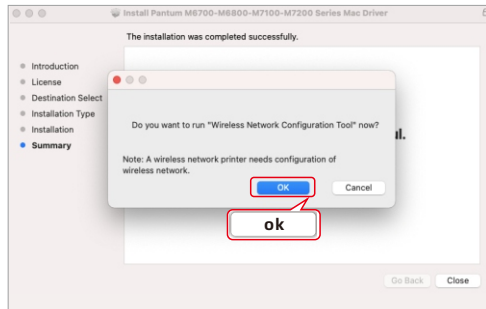


ヒント：「Cancel」を選択すると、「方法I：USB接続でのドライバーインストール」に進み、ドライバーのインストールが完了します。


⑦ プログラムが現在のネットワークキーにアクセスできるようにするには、「Allow」をクリックします。

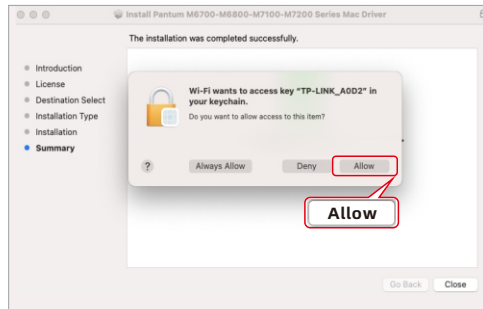


⑧ 検出した無線ネットワーク名を確認し、「Next」をクリックします。

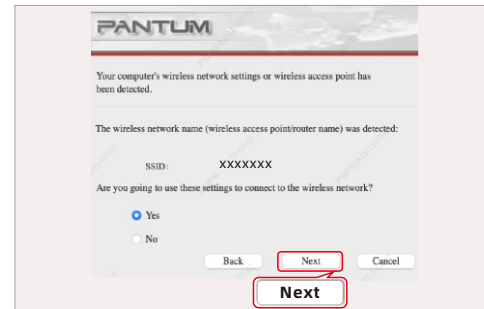


⑨ 「Next」をクリックします。

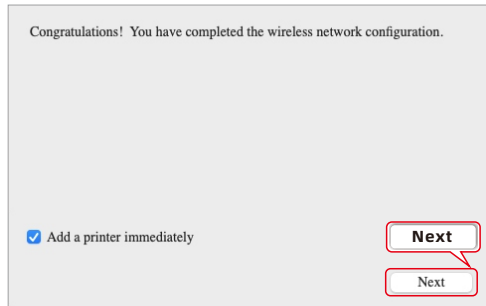

⑩ 表示に従ってUSBケーブルを抜いてください。

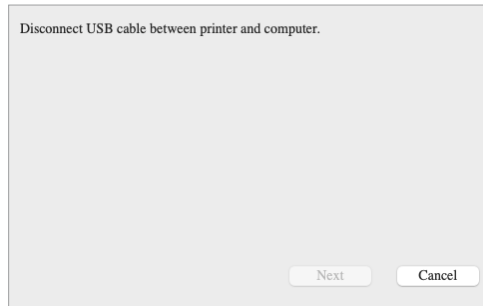


⑪ 「Add Printer」をクリックします。

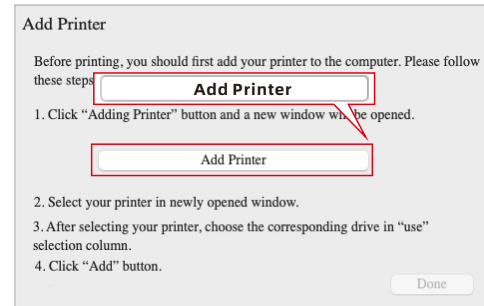

⑫ 「Bonjour」対応のプリンター型番を選択し、「Add」をクリックします。



⑬ 接続後に「Close」をクリックして、ワイヤレスネットワーク接続用ドライバーインストールを終了します。

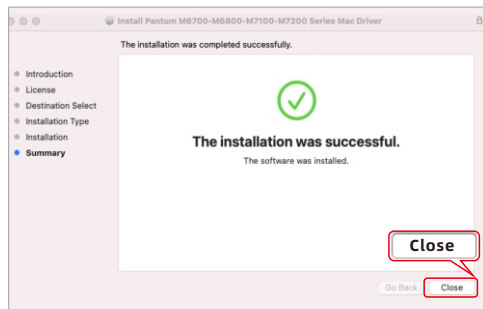

(プリンターのモデル名に「W」が付いている場合に適用されます。例：M7100DW)

PANTUMアプリのダウンロードとインストール手順 (Android)

I、PANTUMアプリのダウンロードとインストール

方法1：Google Playからダウンロード後にインストールします。


Google Playで「Pantum」を検索してダウンロード後にインストールします。

方法2：ホームページからダウンロードしてインストールします。

webブラウザに「[https://global.pantum.com/global/android app/](https://global.pantum.com/global/android/app/)」を入力していただくとホームページからダウンロード・インストールができます。

II、PANTUMアプリへの接続と使用

① Pantumアプリを開き、環境設定画面で「Connection」をタップします。

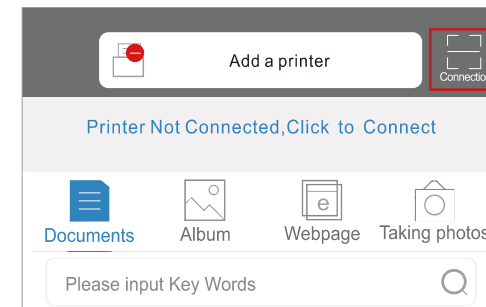

② 「Scan QR to Connect Printer」をタップします。




③ プリンターパネルの「Wi-Fi」を押して、Wi-Fi接続ガイドラインを印刷し、プリンターのホットスポット名とパスワードを確認します。




④ QRコードをスキャンします。



⑤ 画面の指示に従ってプリンターを接続します。

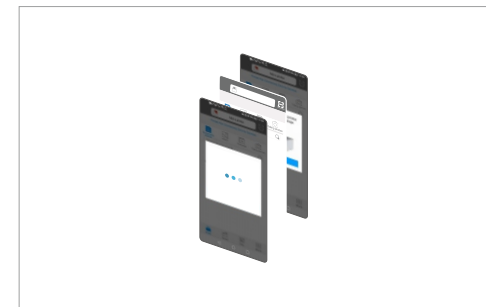

⑥ 接続完了です。

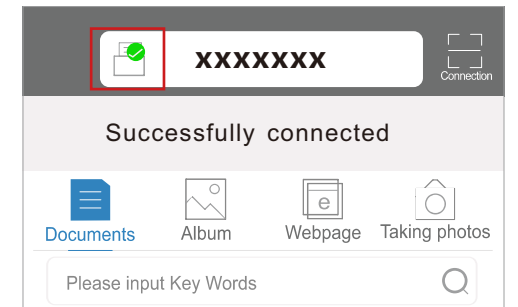

ヒント：

- ① 上記アプリはプリンターホットスポット接続です。接続中はインターネットにアクセスできません。アプリ使用中のインターネットに接続については、<https://global.pantum.com/global/video/to> にアクセスしてビデオガイドをご覧ください。
- ② ログアウト後に再度使用するには、接続し直す必要があります。


PANTUMアプリのダウンロードとインストール手順 (iOS)

I、PANTUMアプリのダウンロードとインストール


App storeで「Pantum」を検索してダウンロード後にインストールします。

II、PANTUMアプリへの接続と使用

- 1 Pantumアプリを開き、環境設定画面で「Connection」をタップします。

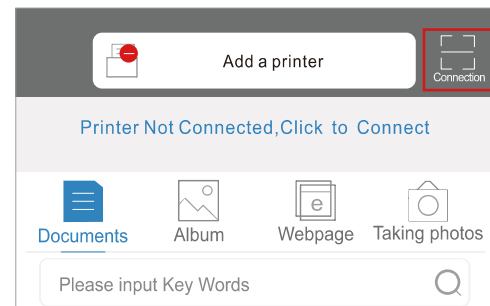

- 2 「Scan QR to Connect Printer」をタップします。

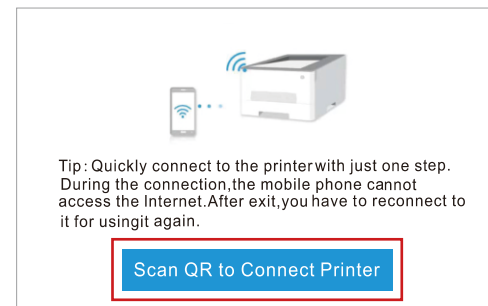


- 3 プリンタパネルの「Wi-Fi」を押して、Wi-Fi接続ガイドラインを印刷し、プリンタのホットスポット名とパスワードを確認します。




- 4 QRコードをスキャンします。



- 5 画面の指示に従ってプリンターを接続します。

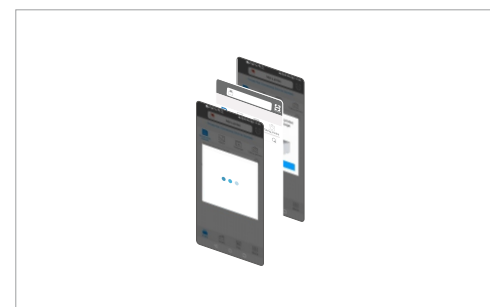

- 6 接続完了です。

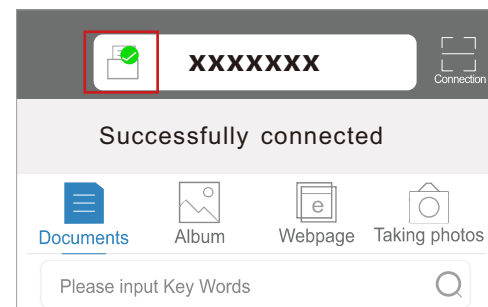


ヒント：
① 上記アプリはプリンタホットスポット接続です。接続中はインターネットにアクセスできません。アプリ使用中のインターネットに接続については、<https://global.pantum.com/global/video/to> にアクセスしてビデオガイドをご覧ください。
② ログアウト後に再度使用するには、接続し直す必要があります。

iOS AirPrint接続と印刷手順


注意：この機能はパッケージに「AirPrint」が記載されているプリンターの場合に適用されます。

I、AirPrint接続


- 1 プリンタパネルの「Wi-Fi」を押して、Wi-Fi接続ガイドラインを印刷し、プリンタのホットスポット名とパスワードを確認します。

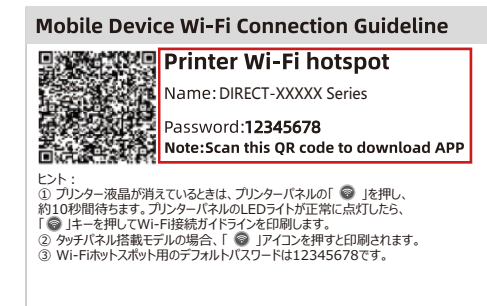

- 2 スマホのWi-Fi設定画面を開きます。

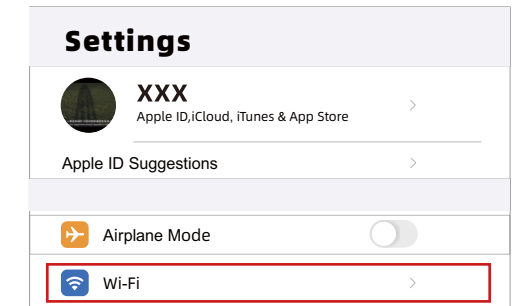

- 3 プリンターのWi-Fiホットスポットを選択します。

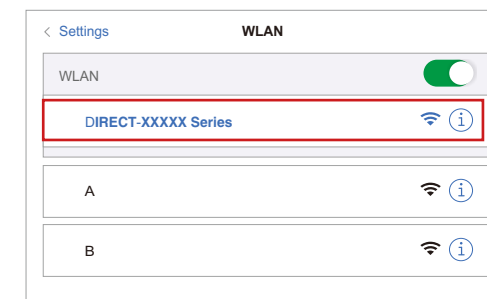

- 4 パスワードを入力します。



ヒント：スマホをプリンターのWi-Fiホットスポットにワンステップで接続できますが、Wi-Fiホットスポット接続中、スマホはインターネットにアクセスできません。ログアウト後に再度使用するには、接続し直す必要があります。

II、AirPrint印刷


- 1 ダウンロードした画像やファイルを開き、「Print」を選択します。



- 2 「Print」をタップします。



- 3 接続されているプリンターを選択します。

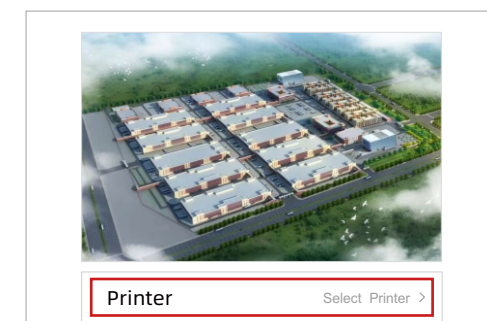

- 4 「Print」をタップします。

