

互換インクカートリッジ

エプソン用

IC70/70L/80/80L シリーズ

取扱説明書


必ず、最初にお読みください！

この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとは異なるので、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが中身では遜微いしません。商品に合わせて、純正インクと使い分けしてください。

安全上のご注意
ご使用前の箇にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際は必ずお守りください。


IC70/70L/80/80L 各部の名称と機能

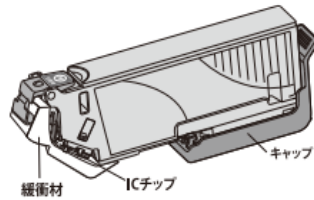

セット方法

下記のセット方法(C80Lを例として説明します。IC70シリーズの場合も同じ手順でセットします。


1. 緩衝材を取り外します。
2. 保護キャップをゆっくり取り外してください。



- 注意:
1. インクカートリッジの側面を押さえないで下さい。
 2. インクカートリッジを逆さに置かないで下さい。

※インクが漏れて手や衣服などを汚す恐れがあります。

3. インクカートリッジのラベル色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、セットしてください。

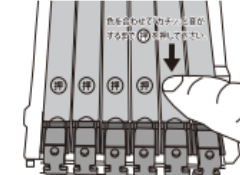


こんな時は

★セット後、「純正品ではありません」～「このまま使用しますか？」の表示が出た場合は「はい」をクリックしてください。




▲エプソン純正品が検出されました。

★インクカートリッジの印刷に下部のメッセージが表示される場合があります。【はい】をクリックしてください。

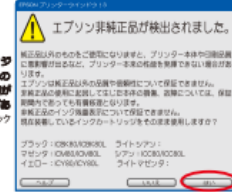


取り外し方法

1. カートリッジ手前の「交換時」を押すと、カートリッジが浮き上がります。

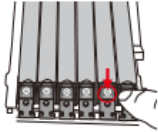

2. インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンターから取り外してください。

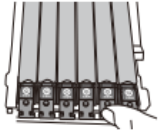

インクが出ない、カスレる時は

- 1 ノズルチェックパターン印刷を行ないます。
 - ・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、**左下の【基本設定】** ボタンをクリック、ユーティリティで**ノズルチェック**パターン印刷ボタンを押す。
 - ※プリントヘッドが自回りを起こしているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンターによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

- 2 ヘッドクリーニングを行います。
 - ・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。
 - ・ヘッドクリーニングを行なった後、再度**ノズルチェック**パターン印刷(上記)を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
 - ※【ポイント (プリンター取扱説明書参照)】

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置く事によって目詰りが起きているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、**機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができなくなる場合があります。**

- インク **交換メッセージ**が出ましたも新しいインクカートリッジと交換してください。
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着して使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる場合があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンター取り扱い説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは冷蔵庫で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品による**プリンター故障**と見られる時は、**まず弊社お客様相談センターにご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理された場合は、保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。貴、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。**
- 印刷故障時に修理に出される時は、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。**
- プリンターにセットする時は、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに印刷されている色に合わせてセットしてください。**
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。**

プリント品質を良好に保つために

- Point 1:**
印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)キャップ調整を行う。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。
- Point 2:**
印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰りをおこなっているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等を確認ください。目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度**ノズルチェック**パターン印刷で確認してください。

●商品に関するお問合せは**お客様相談ダイヤル**
0120-987-312 (受付時間 9:00～19:00 日除く)
日本ナインスター株式会社