



# 互換インクカートリッジ リコー用取扱説明書


## セット方法

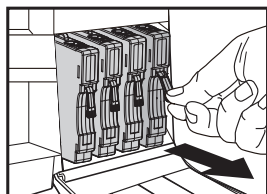

1. プリンターから空になったカートリッジを取り外してください。

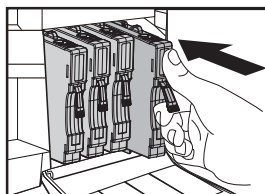


2. プリンターに表示されている色の位置と合わせて、プリンターにカートリッジを装着してください。

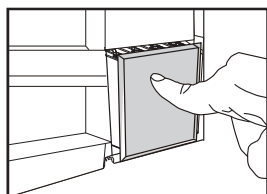

3. カートリッジカバーを開けてください。

4. プリンターの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認(ノズルチェック印刷)を行ってください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。



異常 ノズルは目詰まりしています。クリーニングを実行してください。




### !検出表示の対処方法

※下記の説明内容はGC42シリーズのみ対応します。

1. インクカートリッジが認識されない場合は、カートリッジのセット状態を確認し、再度セットしてください。
2. インクカートリッジをセットする際に、プリンターディスプレイに「非純正インクがセットされています…」などのメッセージが出る場合は、「使用継続」または「OK/次へ」をクリックしてください。プリンターディスプレイに「？」と表示される場合がございます(インク残量のメッセージは灰色になります)、使用には問題ございませんのでそのままご使用ください。  
インク切れの際には「インク残量が限界値を下回りました。インクカートリッジを交換してください」などのメッセージが出た時点で、新しいインクカートリッジと交換してください。

### ●プリンターディスプレイの表示例

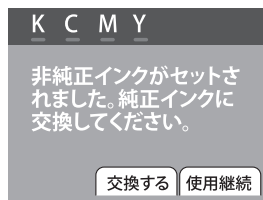

### ●パソコン画面表示例



### 使用上の注意

- 独立単色カートリッジは他の色位置にもセット出来てしまうため、色位置を確認し間違いないようセットしてください。万一、間違えてセットした場合、印刷色がおかしい等のトラブルとなります。正しい色位置にセットし直してください。
- インクエンドランプが点滅したら、早急に新しいインクカートリッジと交換してください。(インクが無くなり、印字がカスレてから交換しますと目詰まりが発生することがあります)
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置すると、正常な印刷ができなくなる場合があります)
- 寒い場所に保管していたインクカートリッジを使用する場合、数時間室温に放置してから使用してください。(寒い場所では正常な印刷ができないことがあります)
- プリンタに装着したインクカートリッジは必ず6ヶ月以内に使い切ってください。(開封後、長時間経過したものは印刷品質が悪くなります)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。(表面をご参照ください)
- ヘッドクリーニングを2-3回、目詰まりパターンが正常に印刷されない時には、インクカートリッジは絶対に取り外さずに、そのままの状態ですぐに2時間放置した後、印刷を実行してください。(表面をご参照ください。)
- 使いかけのインクカートリッジを再使用すると印字がカスレたり、正常な印刷ができない場合があります。
- インク残量が多い状態で、使用途中のインクカートリッジをプリンタから取り外す時はインクが滴下する恐れがありますのでご注意ください。
- やむをえず使用途中でインクカートリッジを外す時は、上部の空気穴をセロハンテープで塞いでください。
- インクが手などに付いた時には、すぐ石けんや水で洗い流してください。(時間が経過するとおちにくくなりますのでご注意ください)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- インクカートリッジを分解しないでください。
- インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは飲まないでください。
- 弊社インクカートリッジが原因と思われる故障が発生した場合は、プリンタを修理に出される前に、弊社「インクカートリッジサポートセンター」に必ずご連絡ください。事前にご連絡いただけない場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。

### ●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル

**0120-987-312** 受付時間 9:00~19:00  
(当社指定の定休日を除く)  
日本ナインスター株式会社